


501-47

Oryginał

3524100

PL - Instrukcja obsługi i montażu

(Strona 2)

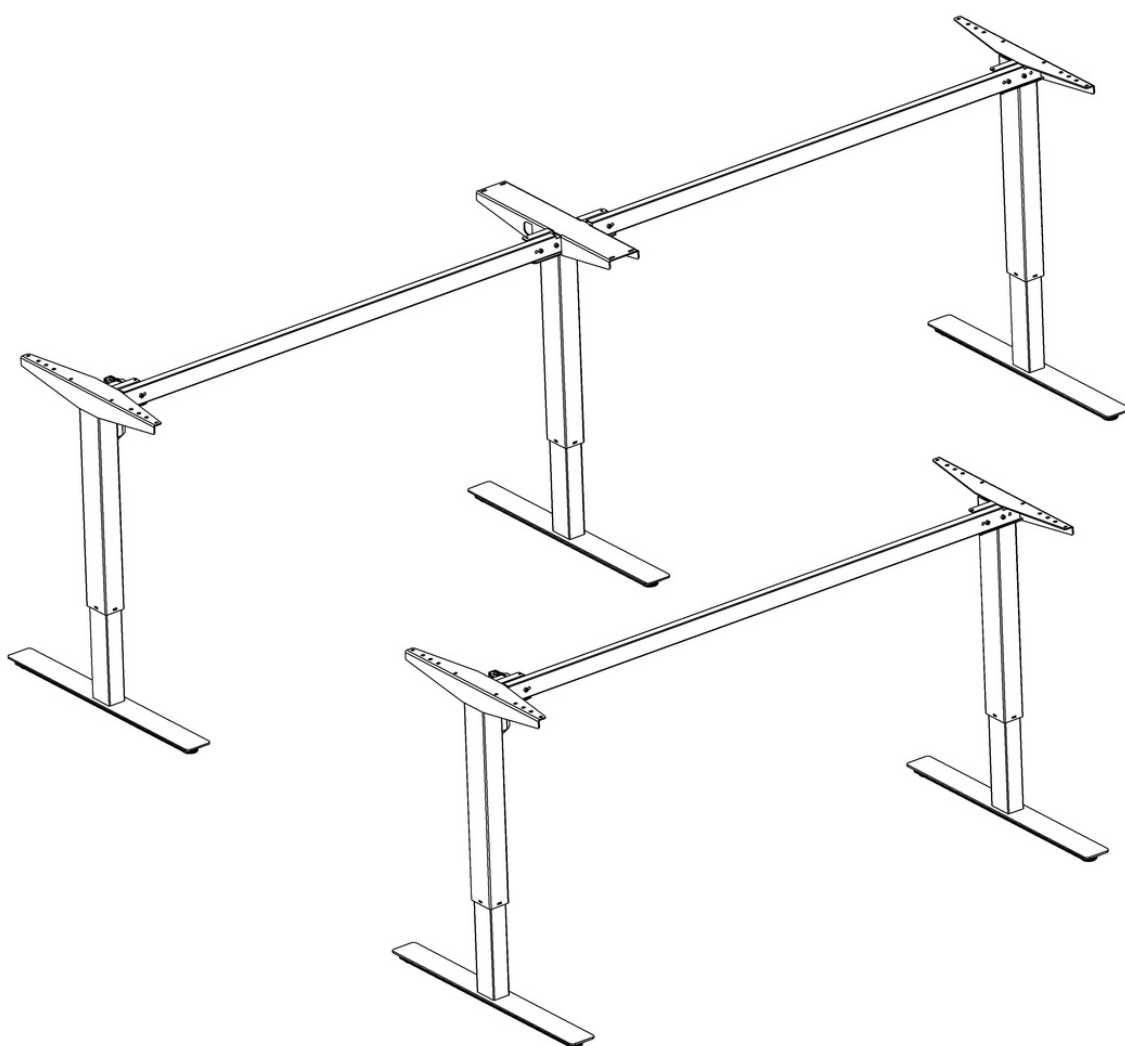

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
2. Użytkowanie
3. Konfiguracja i instalacja
4. Obsługa
5. Konserwacja i usterki
6. Dane techniczne
7. Części
8. Instrukcja obsługi i montażu
9. Deklaracja zgodności

UWAGA!

Przed przystąpieniem do montażu, użytkowania i konserwacji ramy biurka, każdy instalator i każdy użytkownik biurka musi dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i montażu, aby w pełni zrozumieć jej treść.

1. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Niniejsze biurko jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie ciała oraz biurka. Przed rozpoczęciem użytkowania biurka należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania, instalacji i konserwacji biurka, a tym samym ochrony użytkownika i dzieci oraz uniknięcia uszkodzeń biurka. Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi i przekazać ją każdemu następnemu właścicielowi!

2. Użytkowanie

Biurka o regulowanej wysokości są przeznaczone wyłącznie do stanowisk pracy w suchym środowisku (0-40°C; 20-90% wilgotności względnej). Wysokość biurka jest regulowana bezstopniowo, dzięki czemu można ją ustawić na najbardziej ergonomicznym poziomie roboczym:

- Nie zostały one zaprojektowane do innych celów niż te zawarte w niniejszej instrukcji, np. nie należy ich używać w miejscach o wysokiej wilgotności lub zawilgoceniu ani do podnoszenia osób. Każde inne użycie odbywa się na własne ryzyko!
- Nie należy czołgać się, kłaść się ani przemieszczać pod ramą biurka, nie wolno siadać ani stawać na ramie biurka.
- DZIECI powinny korzystać z biurka wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Odpowiedzialność - Producent w żadnym wypadku nie przyjmuje roszczeń gwarancyjnych ani roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub obsługi ramy biurka w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.


3. Konfiguracja i instalacja

- Po zmontowaniu biurka (patrz instrukcja montażu ROZDZIAŁ 8) regulowane nóżki są instalowane tak, aby biurko było wypoziomowane i nie przesunęło się. Następnie biurko jest podłączane do gniazdka 100-240 VAC i można z niego korzystać.
- Upewnij się, że żadne kable nie zostaną zablokowane.
- Umieść biurko w bezpiecznej odległości od ram okiennych, grzejników, mebli itp. tak, aby nikt nie mógł się zakleszczyć.
- Pod biurkiem nie należy umieszczać żadnych przedmiotów o wysokości powyżej 55 cm (21 cali).
- Podczas przenoszenia biurka po jego zmontowaniu należy zdjąć blat. Biurko NIE MOŻE być podnoszone za blat. Przed przeniesieniem biurko należy obniżyć je do minimalnej wysokości.

4. Obsługa

Obsługa w górę/w dół:

Naciśnij przyciski do obsługi w górę lub w dół

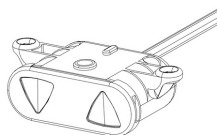

OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI MONTAŻU, BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI ORAZ OSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA.

5. Konserwacja i usterki

Biurko nie wymaga konserwacji poprzez użytkowanie opisane w rozdziale 2 instrukcji obsługi. Biurko należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką. W przypadku pojawienia się odgłosów wstrząsów podczas pracy, należy zaprzestać korzystania z biurka i skontaktować się ze sprzedawcą.

6. Dane techniczne

Materiał ramy

Waga ramy

7 - 9 kg

Szerokość ramy

222 - 342 cm

Głębokość ramy

75 cm

Wysokość

68-118 cm

Maks. obciążenie

150 kg

Prędkość

25 mm/sec. unloaded

Cykl pracy

Działanie

Napięcie

Zużycie w trybie

gotowości

7. Części

Patrz strona 4 (rama z 2 nogami).

Patrz strona 8 (rama na 3 nogach).

8. Instrukcje montażu

Patrz strona 5 - 7 (rama z 2 nogami).

Patrz strona 9 - 12 (rama z 3 nogami).

9. Deklaracja zgodności

Niniejszym oświadczamy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że następujące produkty:

- Biurko ruchome, typ produktu 501-47

jest zgodne z:

- Dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn

W związku z powyższym należy pamiętać, że:

- Ruchome biurko jest uważane za maszynę i stania nie może być używany, dopóki nie zostanie złożony i zainstalowany zgodnie z instrukcjami.


Producent

ConSet A/S | Industrivej 23 | 6900 Skjern | Denmark

www.conset.com | Tlf.: +45 96800080 | conset@conset.com

7. Części

(A) Noga

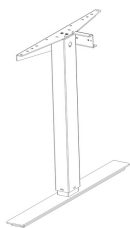


x1

(B) Noga z silnikiem




x1

(C) Regulowany ślizgacz




x4

(D) Belka

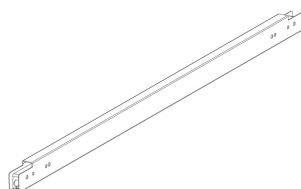


x1

(E) Wał napędowy

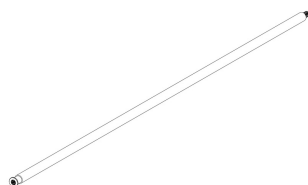

x1

(F) Śruba M6x35

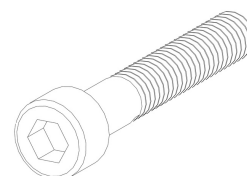


x4

(G) Śruba M6x12




x4

(H) Wspornik blatu

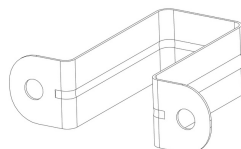


x1

(I) Panel sterowania

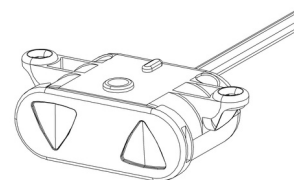


x1

(J) Zasilacz

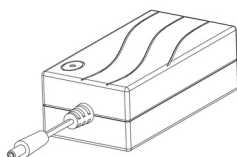


x1

(K) Wspornik zasilacza

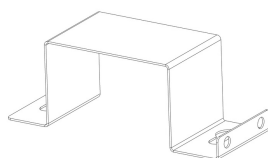

x1

(L) Przewód zasilający

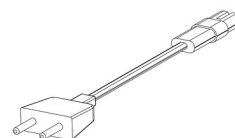


x1

(M) Opaska kablowa



x2

(N) Gwóźdź z obejmą

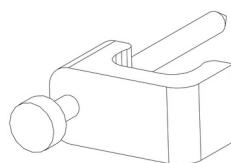


x4

(O) Śruba do drewna 5x16mm






x14

1 Montaż nogi

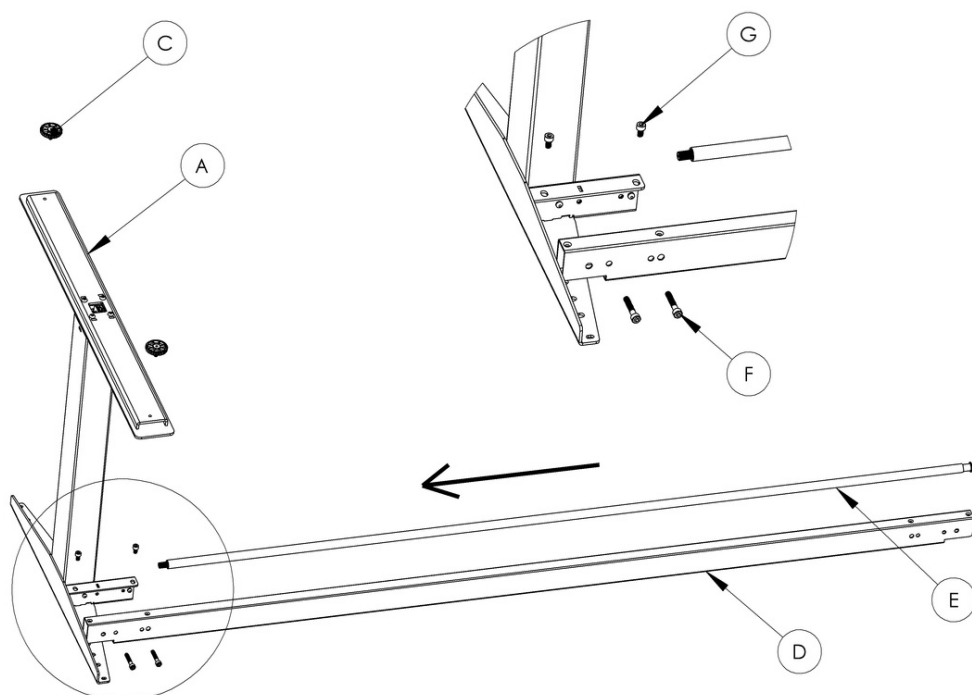


2 Montaż nogi z silnikiem

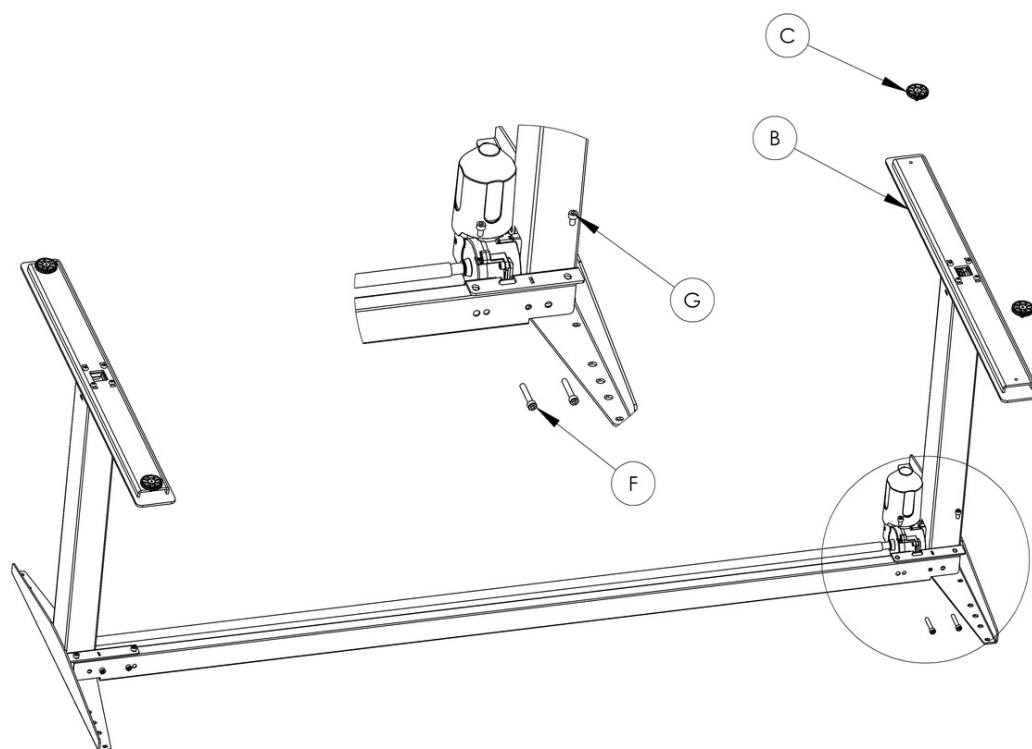

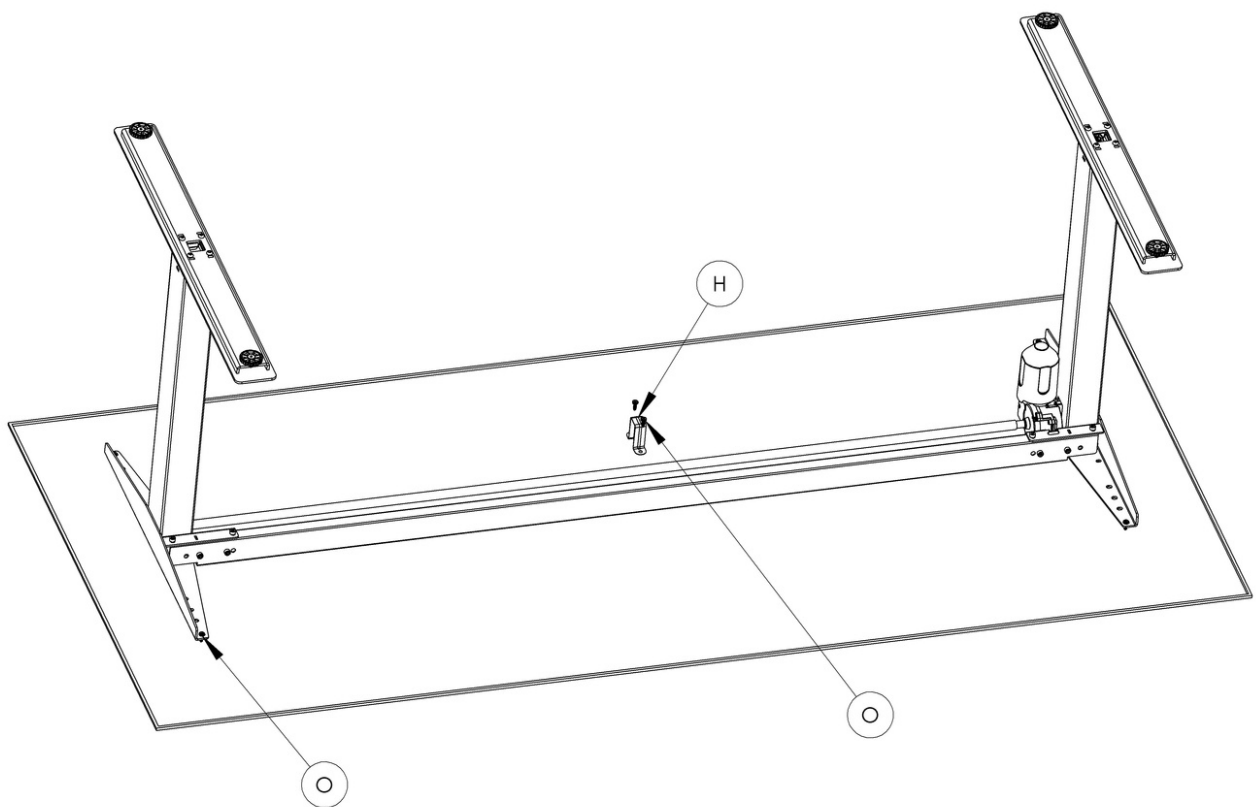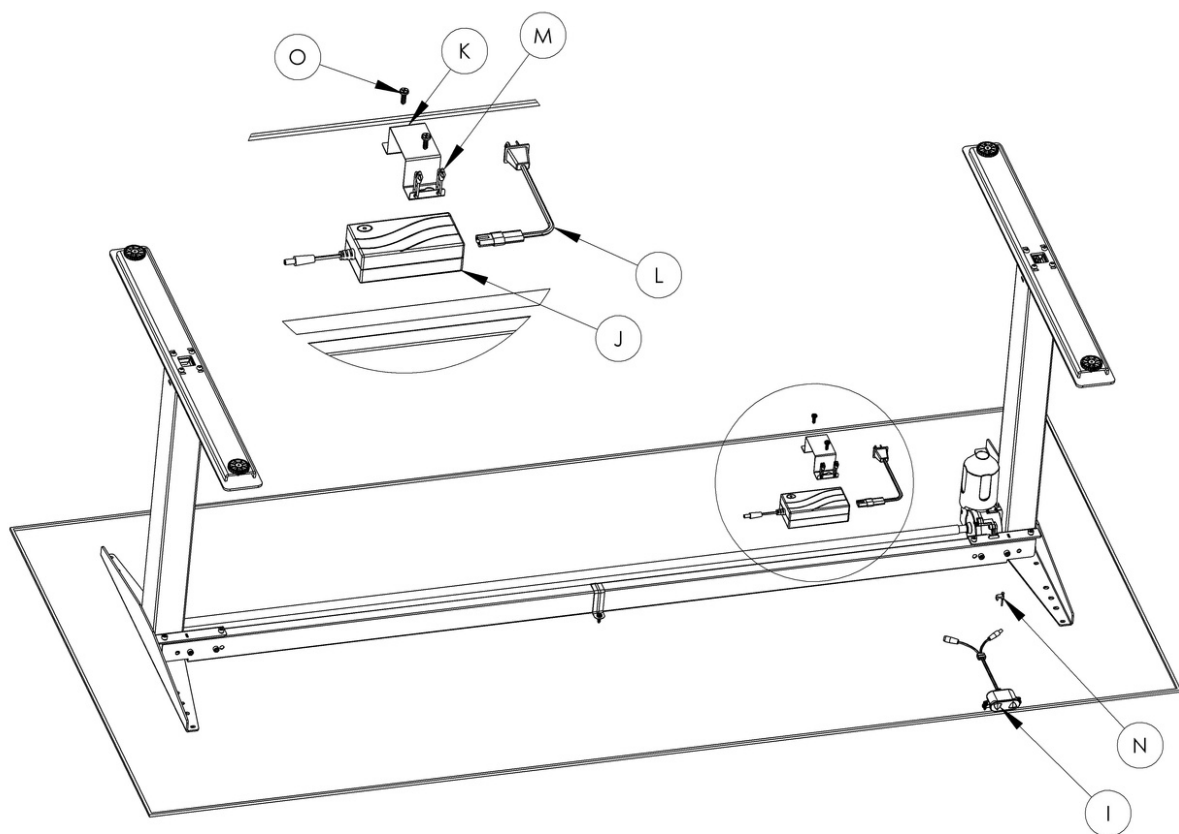3**Montaż blatu****4****Montaż zasilania i sterowania**

5


Rozmieszczenie przewodów

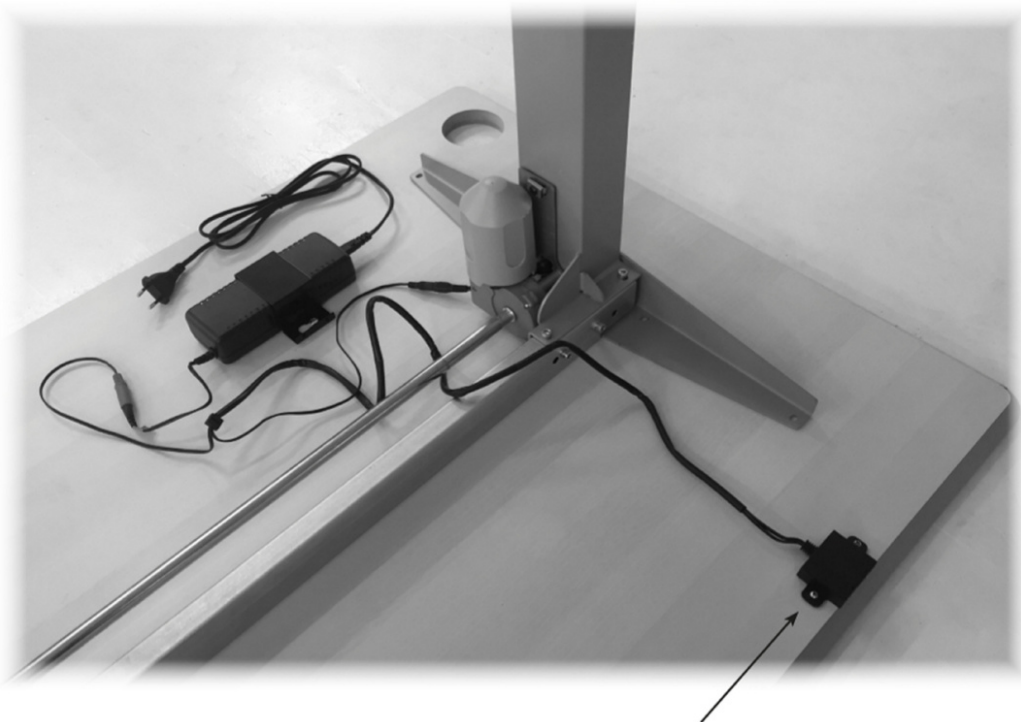















Nie przeciągać śrub, ponieważ
może to zniszczyć panel
sterowania.

6


Rozmieszczenie przewodów

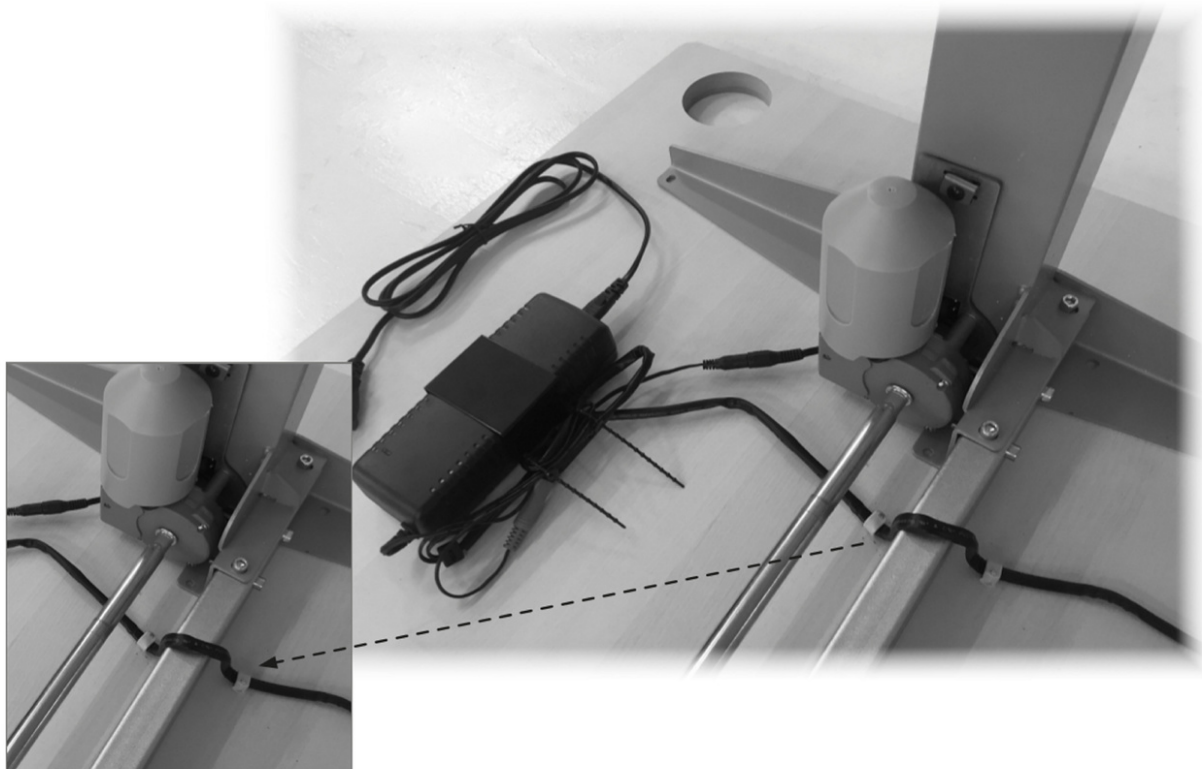


7.1. Części

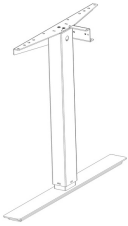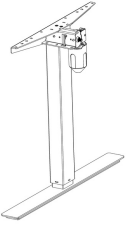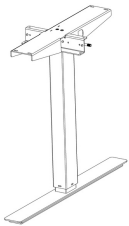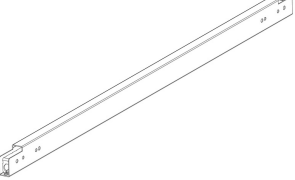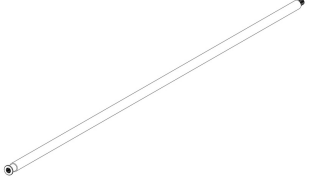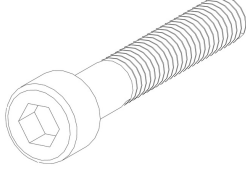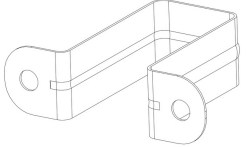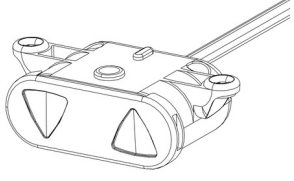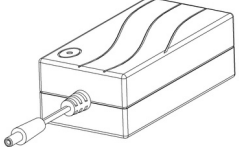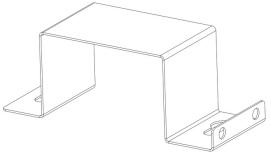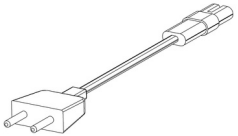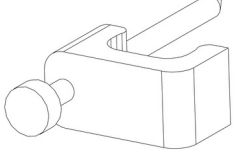A Noga  x1	B Noga z silnikiem  x1	C Noga centralna  x1
D Regulowany ślizgacz  x6	E Belka  x2	F Wał napędowy  x2
G Śruba M6x35  x8	H Śruba M6x12  x8	I Wspornik blatu  x2
J Panel sterowania  x1	K Zasilacz  x1	L Wspornik zasilacza  x1
M Przewód zasilający  x1	N Opaska kablowa  x2	O Gwóźdź z obejmą  x4
P Śruba do drewna 5x16mm  x20		

1 Montaż nogi

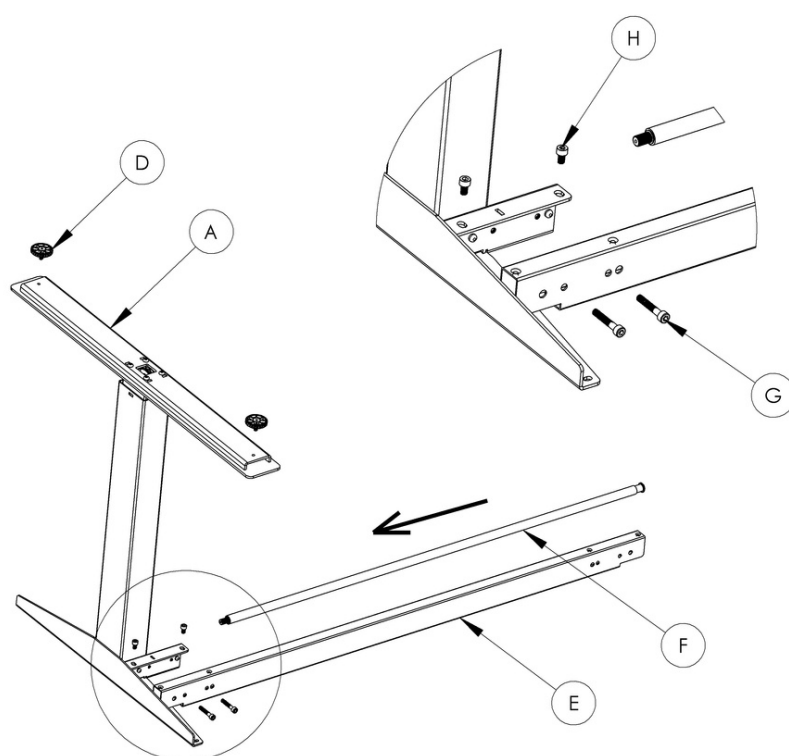


2 Montaż nogi centralnej

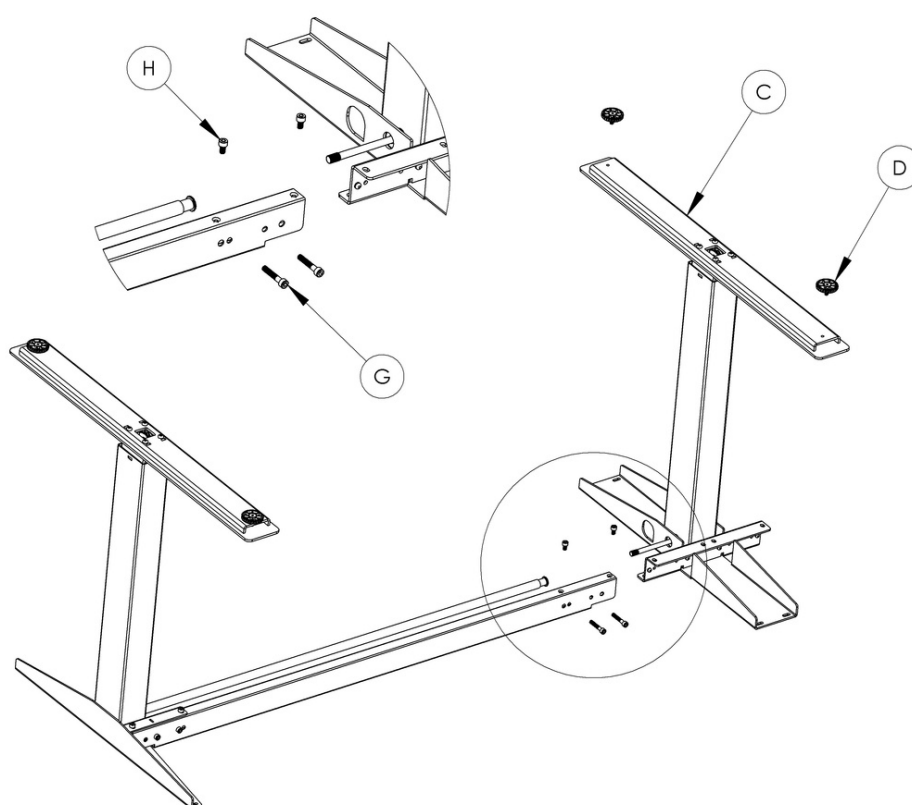


3

Montaż nogi z silnikiem

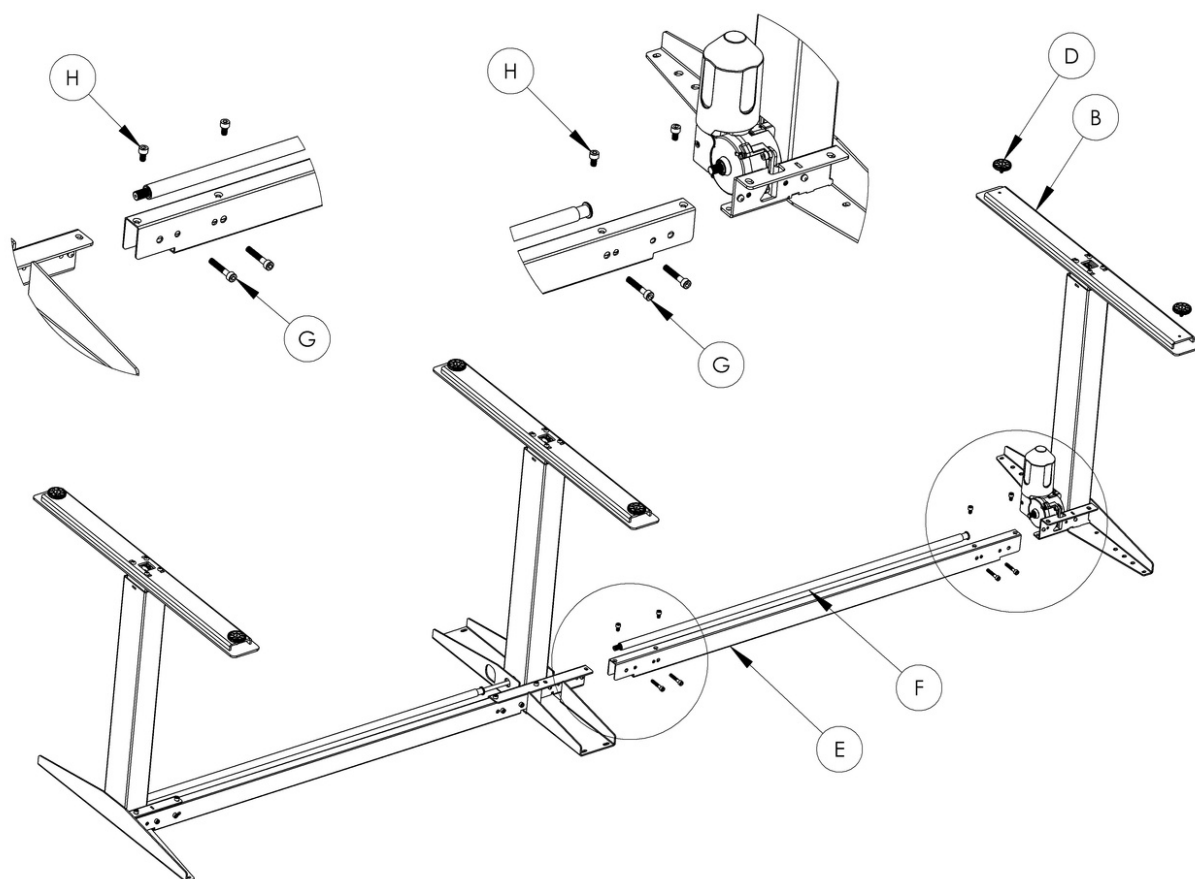
**4**

Montaż blatu

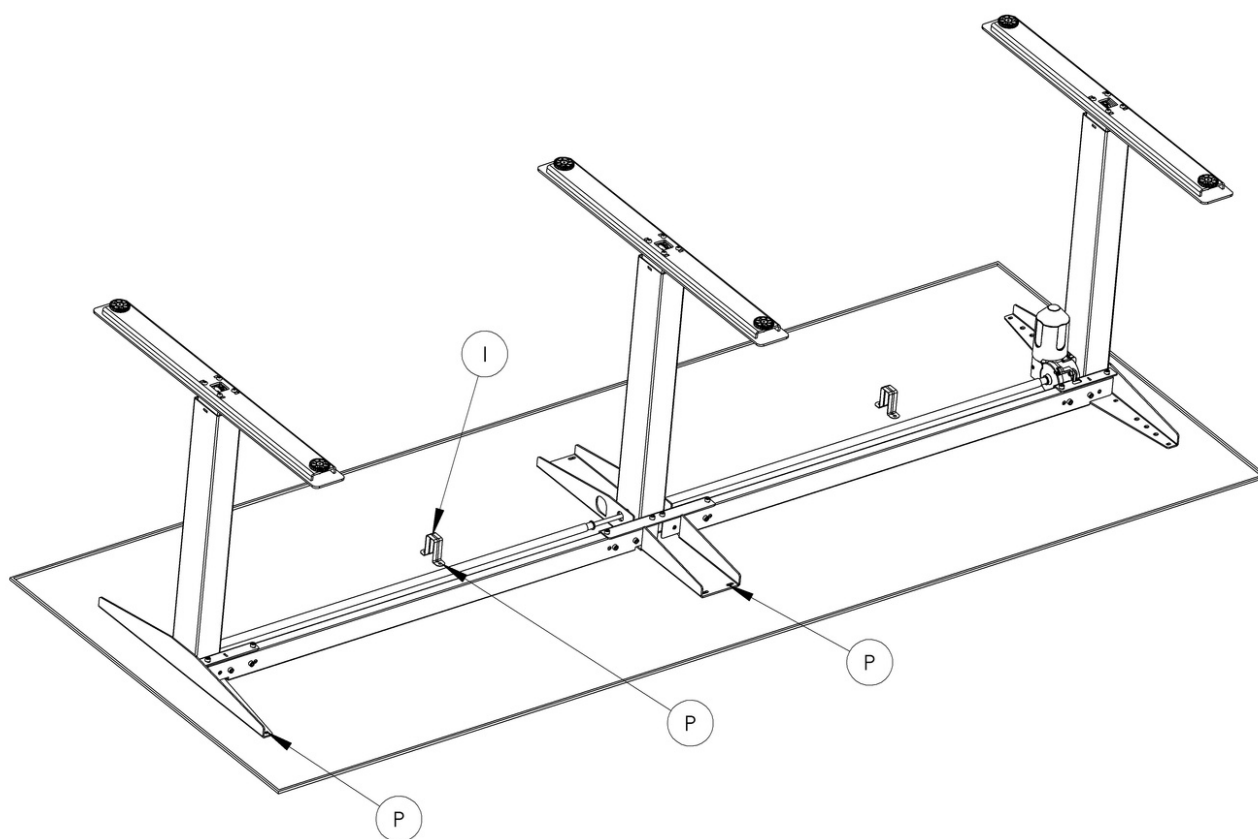


5

Montaż zasilania i sterowania

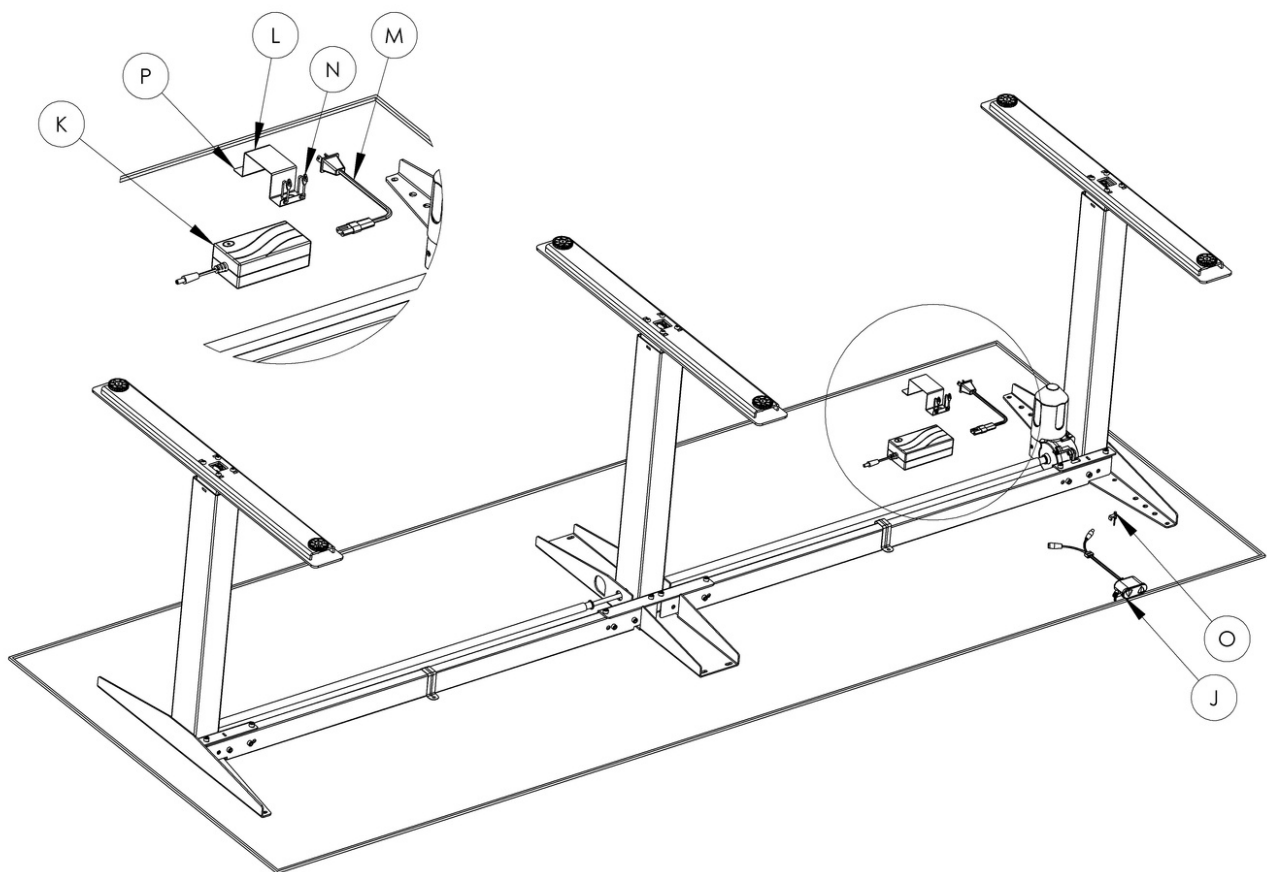**6**

Rozmieszczenie przewodów

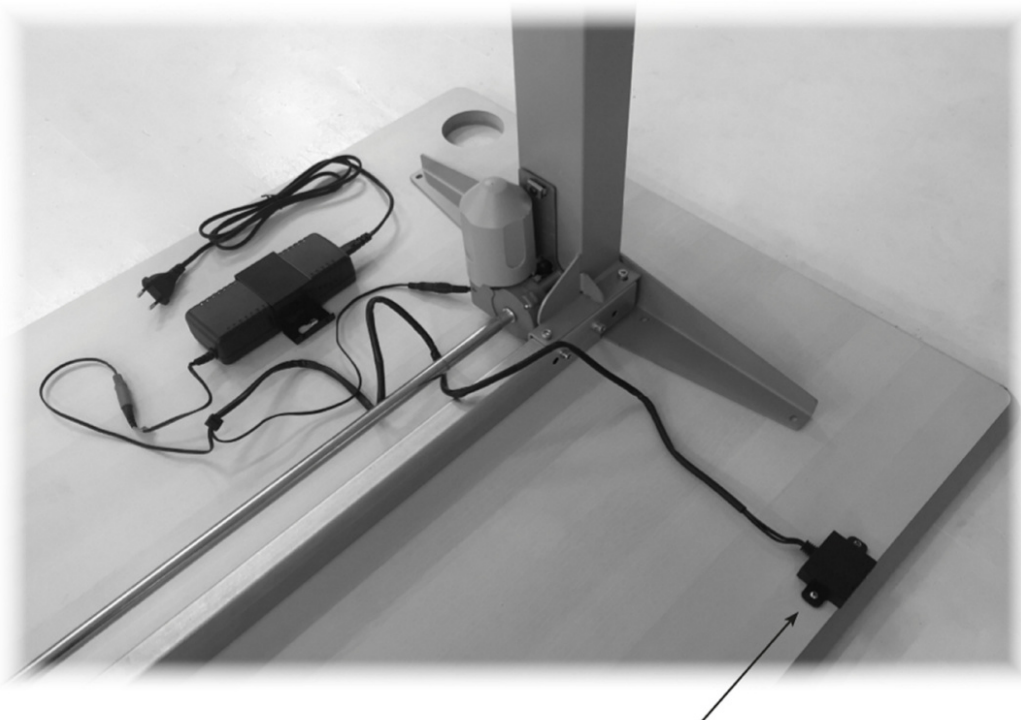

Nie przeciągać śrub, ponieważ
może to zniszczyć panel
sterowania.

7 Rozmieszczenie przewodów

