


# BIURKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI

CONSET - MODEL: 501-49

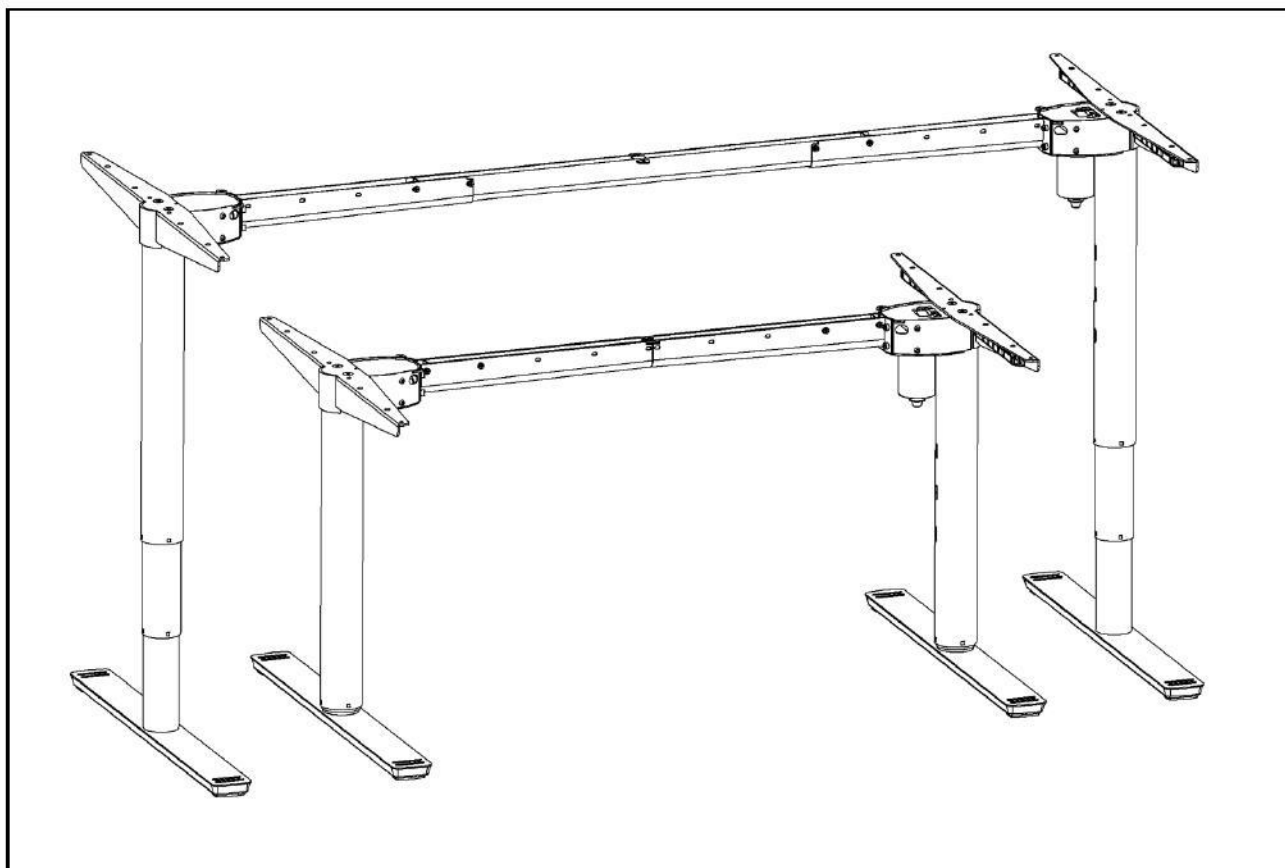

## INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU

PL



**OSTRZEŻENIE**

**OSTRZEŻENIE:** NIEPRZESTRZEGANIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH MONTAŻU, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UŻYTKOWANIA MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI.

### WAŻNE INFORMACJE!

Przed montażem lub użytkowaniem ramy należy zapoznać się z treścią instrukcji montażu/obsługi oraz w pełni zrozumieć jej treść.

## SPIS TREŚCI

1. BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA
2. UŻYTKOWANIE
3. KONFIGURACJA I MONTAŻ
4. OBSŁUGA
5. KONSERWACJA I WADY
6. DANE TECHNICZNE
7. CZĘŚCI
8. INSTRUKCJA MONTAŻU
9. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

### 1. BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Niniejszy stół został wyprodukowany zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niewłaściwe użytkowanie może uszkodzić stół oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania stołu. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji. Uważna lektura instrukcji pomoże uniknąć szkód oraz zminimalizuje zagrożenie dla Ciebie i Twojej Rodziny.

Prosimy o zachowanie instrukcji i przekazanie jej przyszłym użytkownikom stołu.

### 2. UŻYTKOWANIE

Stoły z elektryczną regulacją wysokości mogą służyć jako stanowiska pracy jedynie w warunkach niskiej wilgotności powietrza (0-40°C; 20-90% względnej wilgotności). Stół można dowolnie regulować w celu uzyskania najbardziej ergonomicznej powierzchni pracy.

Rama została wyprodukowana do użytku określonego w instrukcji obsługi; ramy nie należy użytkować w warunkach wysokiej wilgotności powietrza ani w celu podnoszenia osób.

Użytkownik, który nie przestrzega instrukcji czyni to na własną odpowiedzialność!

**Nie należy kłaść się ani ruszać pod ramą stołu, ani siadać lub stać na ramie.**

**DZIECI mogą korzystać z ramy jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.**

**Odpowiedzialność:** Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty spowodowane użytkowaniem lub obchodzeniem się z ramą w sposób niezgodny z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

### 3. KONFIGURACJA I MONTAŻ

Po dokonaniu montażu stołu (patrz: instrukcja montażu, ROZDZIAŁ 8), należy zamocować regulowane stopki, by wypoziomować stół oraz zapobiec jego przesuwaniu. Stół należy podłączyć do gniazda 100-240 VAC. Stół jest wówczas gotowy do użytku.

Należy zwrócić uwagę, by kable nie zostały zacięte.

Stół należy umieścić w bezpiecznej odległości od ram okiennych, grzejników, mebli, itp., by zapobiec wypadkom.

Pod stołem nie należy umieszczać przedmiotów wyższych niż 55 cm.

Jeżeli chcesz przemieścić stół, należy najpierw zdemontować blat. **NIE NALEŻY** podnosić stołu za blat!

### 4. OBSŁUGA



#### **PODNOSZENIE/OBNIŻANIE:**

Podnoszenie oraz obniżanie ramy odbywa się za pomocą przycisku



## 5. KONSERWACJA I WADY

Stół nie wymaga regularnej konserwacji poza tą opisaną w ROZDZIALE 2. Stół należy czyścić za pomocą wilgotnej ścierki.


Jeżeli podczas ruchu mechanizmu użytkownik usłyszy zgrzytający dźwięk, należy ZAPRZESTAĆ korzystania z biurka oraz skontaktować się z dostawcą.

## 6. DANE TECHNICZNE







<b>Rama, tworzywo:</b>	Stal, lakierowana proszkowo / Chrom
<b>Waga:</b>	23 kg (25 kg wraz z opakowaniem)
<b>Szerokość</b>	120-200 cm
<b>Głębokość</b>	70-120 cm (w zależności od kształtu)
<b>Wysokość (ramy)</b>	60-123 cm
<b>Prędkość</b>	~32 mm/sek. (bez obciążenia)
<b>F<sub>MAX</sub> = Maksymalne obciążenie</b>	100 kg (na ramie)
<b>Cykl pracy:</b>	10% na 50% maks. obciążenia na ramie lub 2 min pracy ciągłej
<b>Użytkowanie:</b>	Za pomocą mikroprzełączników
<b>Zasilanie:</b>	100-240 VAC / 50/60 Hz
<b>Pobieranie prądu w trybie czuwania:</b>	< 1 Watt
Powyższe dane mogą ulec zmianie w zależności od lokalnej temperatury, wilgotności oraz poziomu napięcia	

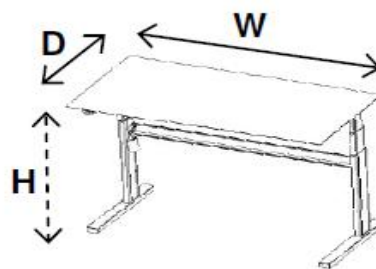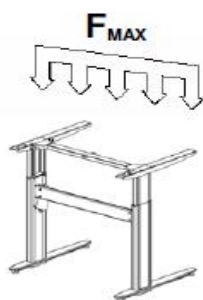

## 7. CZĘŚCI


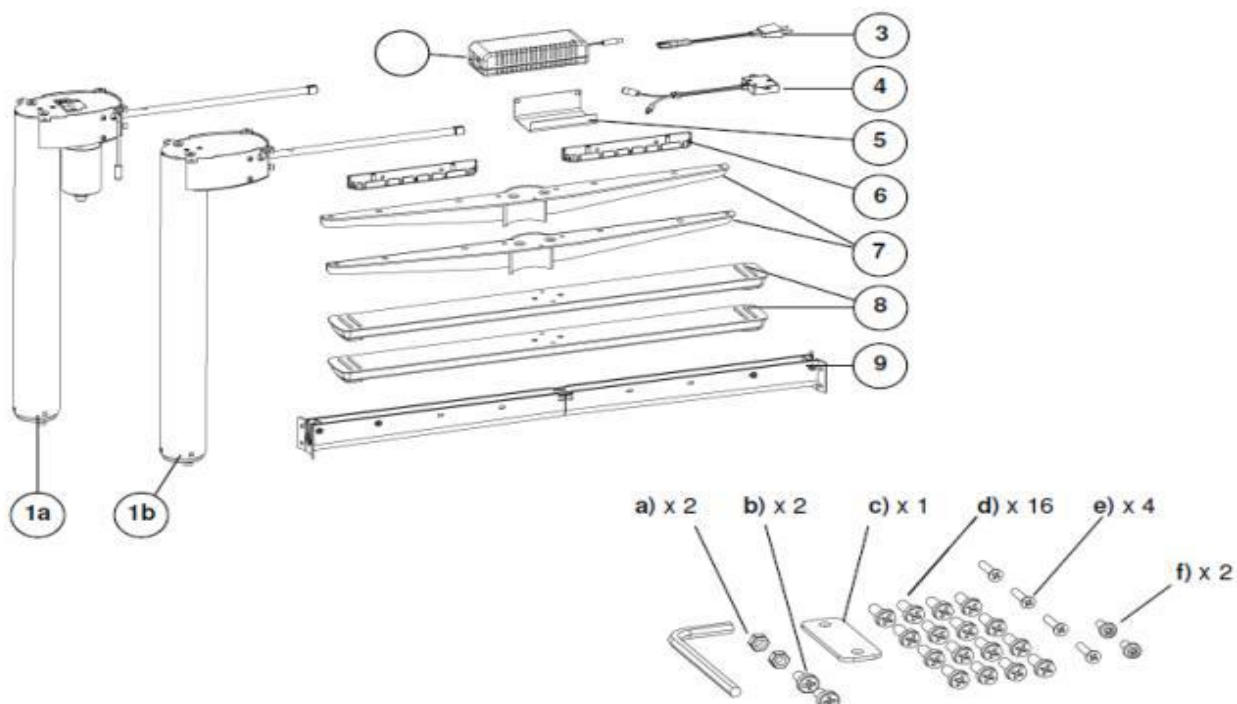


## 8. INSTRUKCJA MONTAŻU

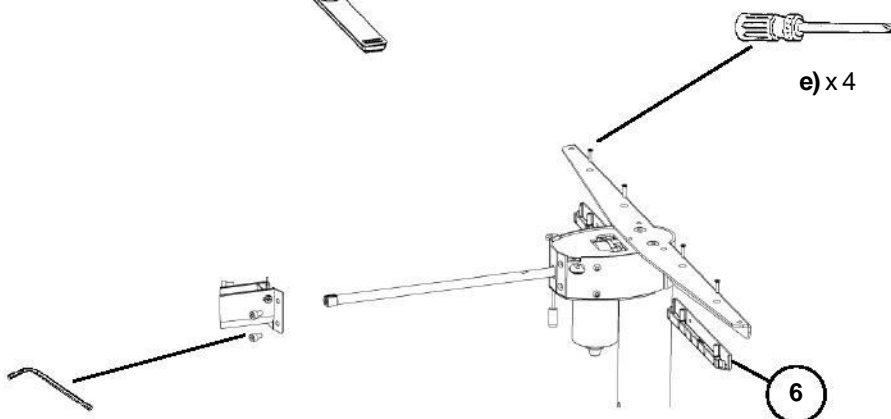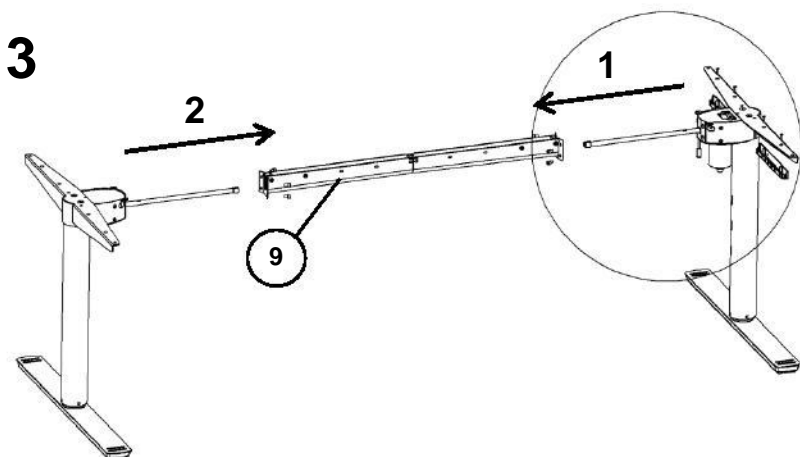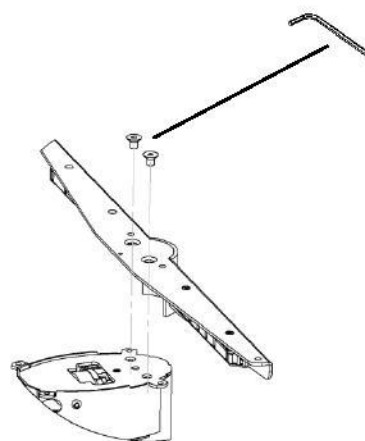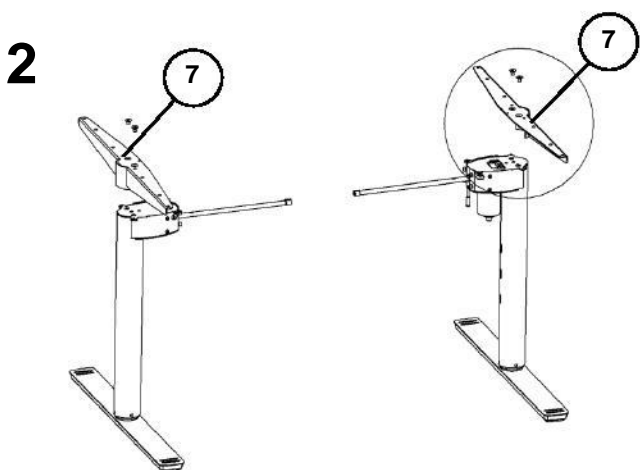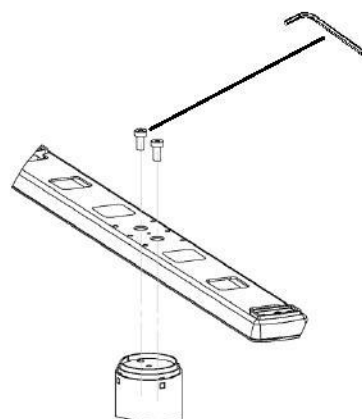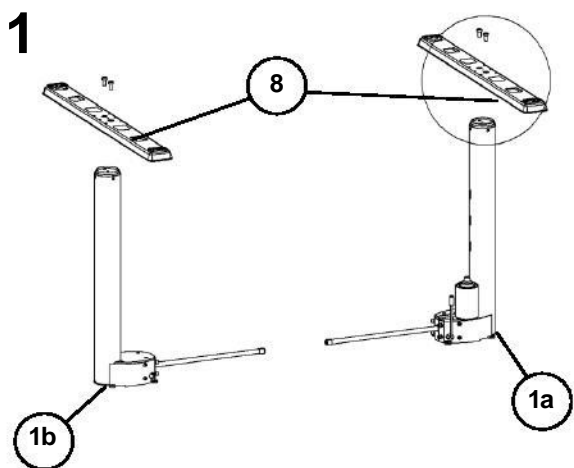

ciąg dalszy ....

4

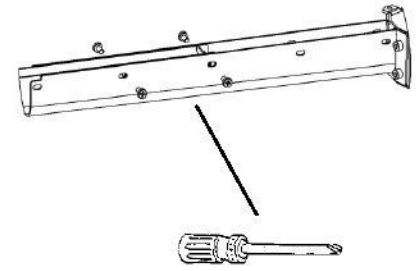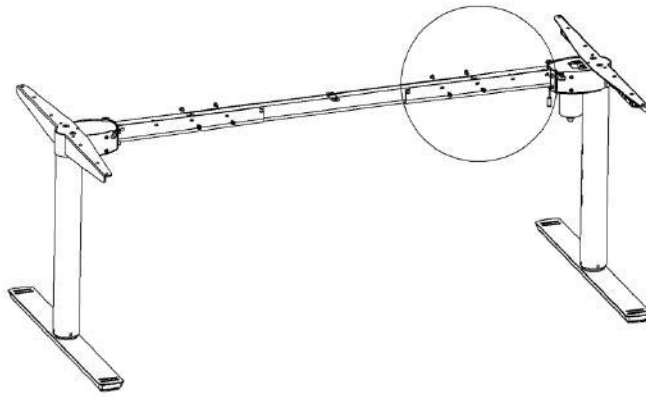

Width 116



Width 126



Width 136



Width 146



Width 156






Width 166






Width 176

5

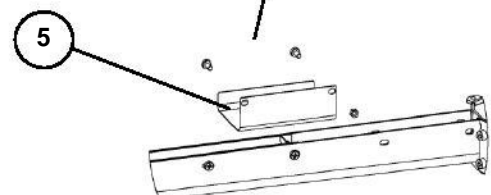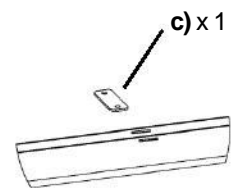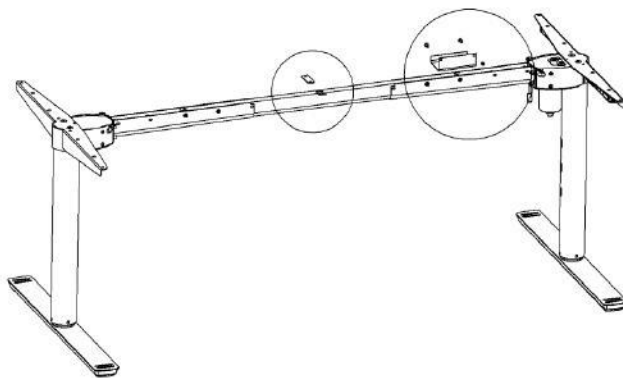

ciąg dalszy .....

6

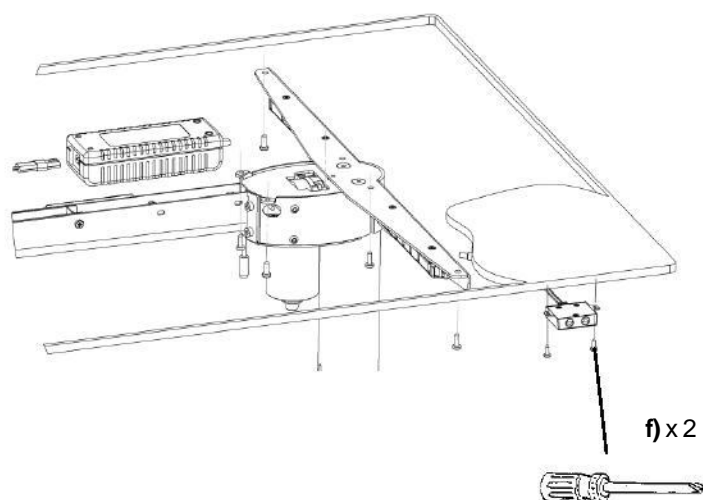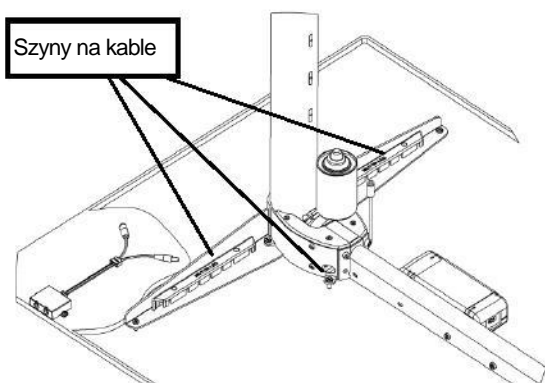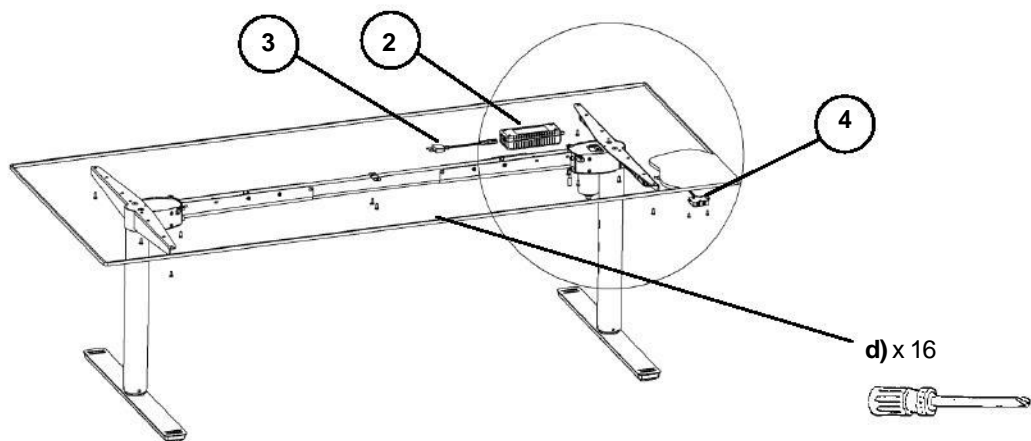

Montaż stołu został zakończony. Instrukcje użytkownika zostały zawarte w ROZDZIALE 2.

## 9. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczamy, na własną odpowiedzialność, że poniższy produkt:

- Biurko ConSet do pracy w pozycji siedzącej oraz stojącej, model 501-49

został wyprodukowany zgodnie z:

- Rozporządzeniem 2006/42/EF Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego urządzeń mechanicznych, oraz zgodnie ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu 95/16/EF

W związku z powyższym użytkownik powinien mieć świadomość, iż:

- stół do pracy w pozycji siedzącej oraz stojącej uważany jest za urządzenie mechaniczne, oraz:
- ze stołu można korzystać dopiero wówczas, gdy zostanie zmontowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

### Producent:

ConSet A/S  
Staalvej 14-16  
DK-6900 Skjern  
Denmark  
Tel: +45 9680 0080, Fax: +45 9680 0081  
www.conset.com, conset@conset.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce

**KRYZA Technologies & Enterprises**

ul. Orla 31a/6

75-727 Koszalin, POLAND

tel. +48 502 649 749

tel. +48 94 347 34 43

fax +48 94 712 61 34

e-mail: [biuro@meble-ruhome.pl](mailto:biuro@meble-ruhome.pl)

[www.meble-ruhome.pl](http://www.meble-ruhome.pl)

[www.conset.pl](http://www.conset.pl)

